

Kom igång med din realtidsmätare

Här guidar vi dig genom installationen. Följ stegen nedan så är du snart igång och kan följa din elanvändning i realtid.

1. Innan du börjar:


Tänk på att du behöver ha täckning med ditt wifi-nätverk vid elmätaren för att realtidsmätaren ska fungera.

Tips!

Se till att ha lösenordet till ditt wifi-nätverk nära till hands när du ska aktivera din realtidsmätare.

Du kommer också att behöva ange vilken storlek du har på din huvudsäkring, under registreringen av din realtidsmätare.

För mer support, scanna QR-koden.

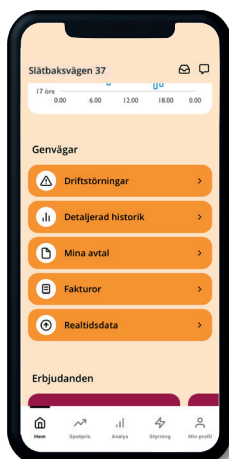

2. Förbered din elmätare:

Ta bort luckan ovanför displayen på elmätaren*. Du behöver klippa bandet som sitter i luckan.

ops! Vänta med att ansluta realtidsmätaren, det gör du i ett senare skede.



Kamstrup elmätare är standard i PiteEnergis elnätsområde

3. Fortsätt i PiteEnergi-appen

Klicka på Realtidsdata under Genvägar på hemvyn i appen och sedan på Sätt igång. Följ sedan instruktionerna i appen.

* Har du en annan elmätare än Kamstrup behöver du ansluta realtidsmätaren till elmätaren med den medföljande sladden.



PITEENERGI.SE • 0911-648 00