


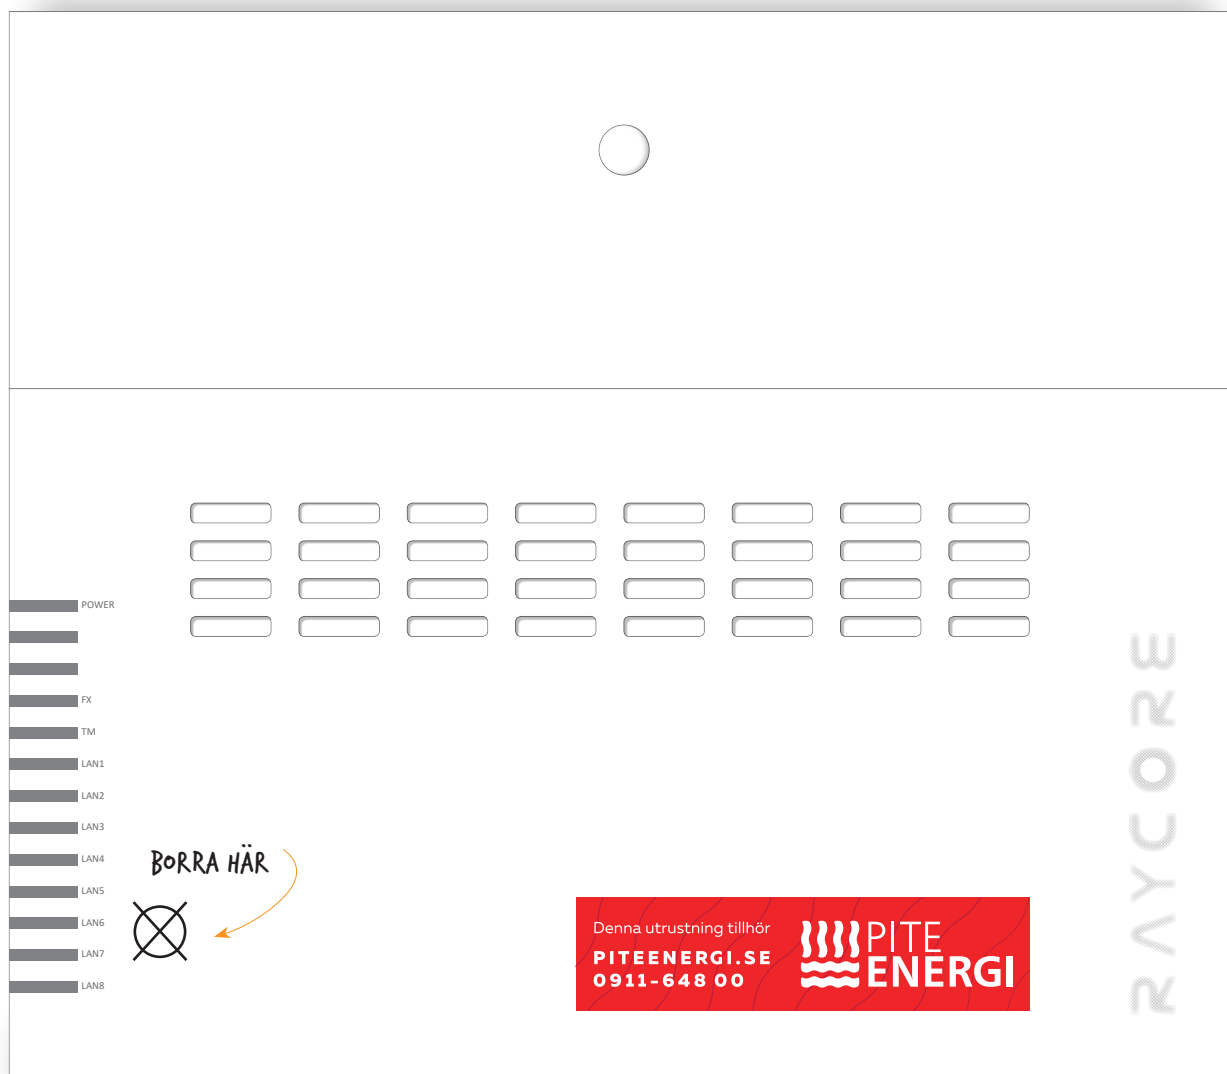

Borrmall

Placera mallen på väggen där anslutningsdosan ska sitta. Fäst den försiktigt i alla fyra hörn. Borra sedan hålet med ca 45° lutning snett ner genom väggen med minst \varnothing 7 mm borrh vid markeringen: "Borra här". Trä sedan in optoslangen genom hålet. Lämna ca 0,5 meter extra av slangen på insidan av väggen.



Skala 1:1

Tänk på att...

anslutningsdosan behöver ström, placera den därför vid ett 230 V vägguttag, tänk också på att placera den så att du lätt kan sprida ditt interna nät i huset på ett bra sätt, inte för långt ifrån TV och telefoni. Lämna en frizon på ca 20 cm runtom.